RENOGY

CATALOGUE

English User Manual 01-08

German User Manual 09-12

French User Manual 13-18

Japanese User Manual 19-24

E.LUMEN

3-IN-1 MAGNETIC RECHARGEABLE FLASHLIGHT

Manual

PACKAGE INCLUDES

- Three Flashlights
- One 3-in-1 USB to Micro USB Cable
- Four Lanyards
- One Snap Wrap

PRODUCT DESCRIPTION

1. Floodlight
2. On/Off
3. Battery Level Indicator
4. Floodlight Button
5. SOS Button
6. Spotlight Button
7. Spotlight
8. Magnets

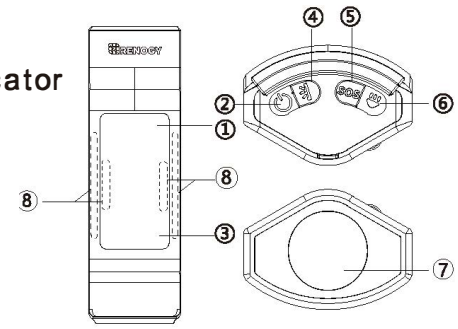

SPECIFICATIONS

Model	BM10
Battery Capacity	2600mAh/3.6V (9.36Wh)
Micro USB Input	5V/1A Max
USB Output	5V/1A Max
Spotlight	0.8W Max
Floodlight	0.5W Max
Net Weight	3.87 oz (±0.18 oz)
Dimensions	1.64 × 1.11 × 5.26 in.

LED INDICATOR

Each flashlight has an LED indicator to display the capacity level of the flashlight.
When the flashlight is being charged, the LED indicator will light up to indicate the current capacity level (±5%).
¤ : LED flashes every 3 second
○ : LED is on

Charge	Capacity Level
¤	0%-99%
○	100%

When discharged, the LED indicator will light up to indicate the current capacity level (+5%).
● : LED is on
¤ : LED flashes every second
○ : LED is off

Discharge	Battery Level
●	100%-25%
¤	25%-1%
○	0%

NOTE

1. When the remaining battery capacity is below 25%, the LED indicator will blink for 8s every 20s. Otherwise, the LED indicator will be on for 8s and then turn off.
2. The LED indicator will be on for 1s and turn off instantly if the flashlight malfunctions.

CHARGE THE FLASHLIGHT:

Charge the flashlight with a micro USB cable from any USB power source.

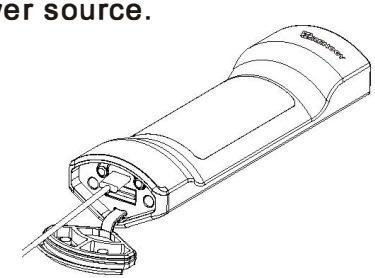

CHARGE YOUR DEVICE:

Connect your device to the USB port on the flashlight, press the On/Off switch to enable output, and the flashlight will charge your device.

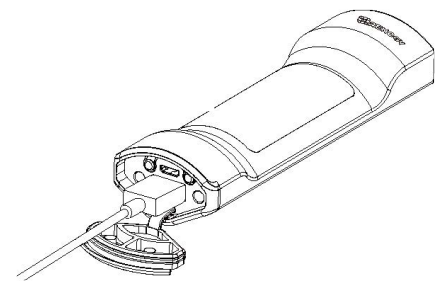

SPOTLIGHT:

Press the spotlight button to switch between lighting modes: Bright (100% brightness), Dim (25% brightness), Strobe, and Off. Press the SOS button and switch the flashlight into SOS mode.

FLOODLIGHT

Press the floodlight button to turn on the floodlight.

ATTENTION

Double-click On/Off switch and all active modes will be turn off.

MAGNETIC ATTRACTION:

The flashlight's magnetic sides can be attracted to any metallic surface.

COMBINATION EFFECT

1. Enhance spotlight by combining three flashlights into one
2. Enhance floodlight and increase spotlight range by attaching the lights side-by-side.

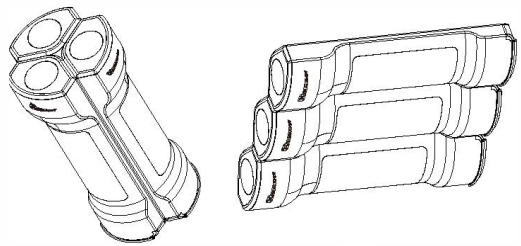

① ②

NOTE:

Make sure the three flashlights are aligned horizontal when used together.

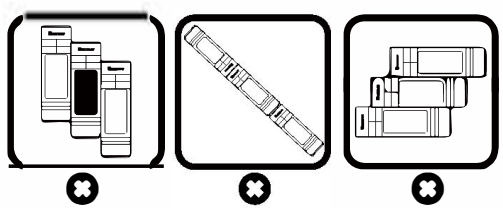

IMPORTANT NOTES

1. If the flashlight detects that the output exceeds the limit, it will automatically switch to standby mode. Unplug the power output from the device and plug it back in to restore power.

2. When the flashlight runs out of power, the LED indicator will flash, and the flashlight will turn off.
3. If the flashlight has been idle for over three months, it should be recharged to 85% before use. Recharge it every six months when not in use.
4. It is normal for the flashlight to become slightly warm while charging your device.
5. The flashlight contains multiple magnets. Please keep a safe distance from magnetic-sensitive products, such as credit cards, pacemakers, etc.

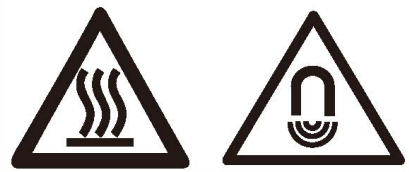

CAUTION

- Keep away from heat sources or liquids.
- Please do not dismantle this product.
- Charge the flashlights to 100% at least once every six months.

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions about this product, please contact us at 1(800) 330-8678 or at customerservice@renogy.com.

2600MAH TASCHENLAMPE MIT VIELEN FUNKTIONEN

Mode:BM10

Betriebshandbuch

VERPACKUNGSINHALT

- 3 Stücke Taschenlampe
- 1 Stück 3 in 1-Micro USB-Kabel mit drei USB-Ausgangsanschlüsse
- 4 Stücke Schlüsselband
- Ein Stück Beutel

BESCHREIBUNG

① Scheinwerfer
② Power-Taste
③ Batteriestandsanzeige
④ Scheinwerfer-Taste
⑤ Strahler Taste
⑥ Strahler/Taste
⑦ Strahler
⑧ Magnet

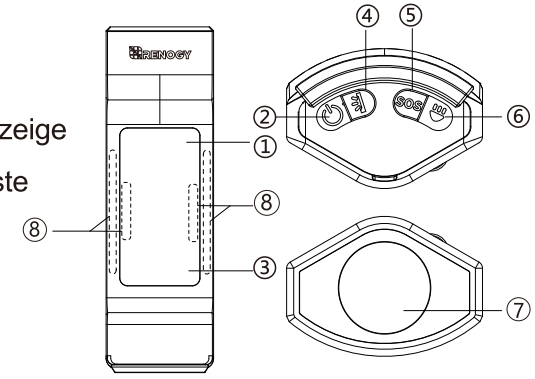

TECHNISCHE DATEN

Mode	BM10
Batteriekapazität	2600 mAh/3,6 V (9,36Wh)
Micro-USB-Eingang	5V/1A Max
USB-Ausgang	5V/1A Max
Strahler	0,8 W Max
Strahler	0,5 W Max
Nettogewicht	109,6g (±5g)
Maße	41,5 x 28,2 x 133,5 mm

LED-ANZEIGE

Es gibt eine LEB-Anzeige für die Batteriesituation.

Während der Aufladung wird die LED nach die Batteriesituation aufleuchten (±5% Toleranz).

(¤: LED blitzt pro Drei Stunde; ○LED ist an)

Ladung	Batteriestand
¤	0%-99%
○	100%

Wenn USB-Ladung ist an, leuchtet LED-Anzeige nach Batteriestand(±5% Toleranz).

(●: LED ist an; ¤: LED blitzt pro Stunde; o: LED ist aus)

Entladung	Batteriestand
●	100%-25%
¤	25%-1%
o	0%

• HINWEIS:

1. Wenn die Leistung weniger als 25% beträgt, blinkt das Licht 8S und das Intervall ist 20S und blinkt dann 8S, wenn höher als 25% ist. Die Anzeigeleuchte leuchtet für 8S und dann aus.
2. Wenn es ein problem geben sollte , leuchtet die Batterieanzeigeleuchte nur für 1S und sofort ausgeschaltet.

WIE KANN MAN BENUTZEN

• WIE MAN DIE TASCHENLAMPE AUFLADEN KANN:

Mit einem Micro USB-Kabel laden Sie Ihre Taschenlampe

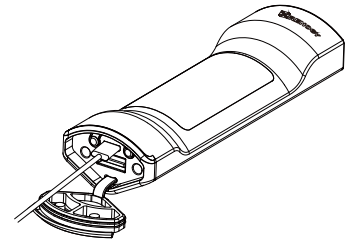

• FÜR DIE LADUNG DER GERÄTE:

Mit dem USB-Anschluss verbinden Sie Ihre Geräte, drücken Sie bitte die Power-Taste, um die Ausgang zu starten, dann laden Sie Ihre Geräte.

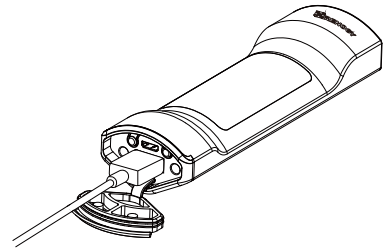

• STRAHLER:

Drücken Sie bitte die Strahler-Taste, von 100%, 25%, stroboskopische Beleuchtung umzuschalten,Drücken Sie bitte die SOS-Taste und zu SOS-Mode halten.

• SCHEINWERFER:

Drücken Sie bitte und halten sie die Scheinwerfer-Taste, um Scheinwerfer anzuschalten und auszuschalten.

• BEACHTUNG:

Doppelklicken Sie bitte "On/off-Taste", um Batteriebank auszuschalten, dann alle aktiven Moden werden aus.

• **MIT MAGNET:**

Die Taschenlampebatterie kann zu jeder magnetischen Subsequenz anziehen.

KOMBINATIONSEFFEKT

① Drei zu eins mit Strahlern

② Seitelicht mit der Seite

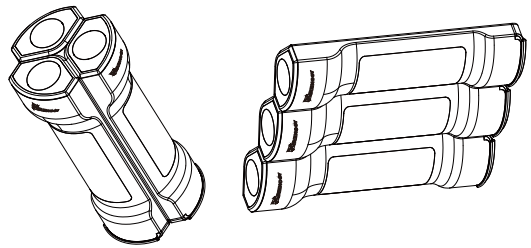

① ②

BEACHTUNG

Bitte beachten Sie alle Taschenlampe in Parallelverbindung mit Seitelichtmode.

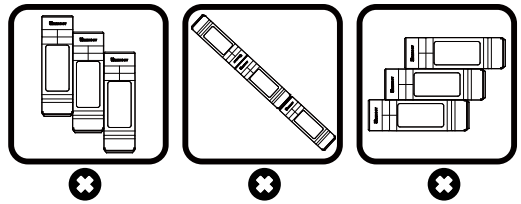

WICHTIGE BEACHTUNG

1. Wenn die Taschenlampe mit Batteriebank feststellt, dass der Ausgang die Grenze überschreitet, schaltet die Lampe automatisch in den Standby-Modus. Trennen Sie den Stromausgang vom Gerät und schließen Sie es wieder an, um den Strom wieder aufzunehmen.

2. Wenn die Taschenlampe mit Batterie leer ist, blinkt die Batteriestatusanzeige und schaltet sich dann aus.
3. Wenn die Lampe mit der Batterie länger als drei Monate nicht benutzt wird, muss sie vorher auf 85% aufgeladen werden. Laden Sie alle 6 Monate, wenn nicht in Gebrauch.
4. Es ist normal， dass die Taschenlampe während der Aufladung Ihrer Geräte leicht warm.
5. Die Taschenlampe mit Batterie enthält mehrere Magnete, bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand von der magnetismusempfindliche Produkte wie Kreditkarten, Herzschrittmacher usw.

BEACHTUNG

- Schützen Sie vor Hitze oder Flüssigkeit
- Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
- Laden Sie die tragbare Steckdose mindestens einmal alle 6 Monate vollständig auf.

Bitte nicht unter direktem Sonnenlicht | Bitte von Feuer fernhalten | Bitte von Hitze fernhalten | Bitte nicht unter dem Gefrierpunkt betreiben

KUNDENSERVICE

Sollten Sie noch Frage haben, bitte kontaktieren Sie mit uns durch E-mail: onlinestore@renogy.cn.

2600MAH LAMPE DE POCHE

Model:BM10

Mode d'emploi

CONTENU DU COLIS

- 3 Lampes de poche
- 1 Câble de chargement USB 3 en 1 vers Micro USB
- 4 Cordons
- 1 Sac de transport

DESCRIPTION DU PRODUIT

① Projecteur

② Bouton d'alimentation

③ Indicateur de charge (intérieur)

④ Bouton de projecteur

⑤ Bouton de SOS

⑥ Bouton de projecteu

⑦ Projecteur /spot

⑧ Aimant

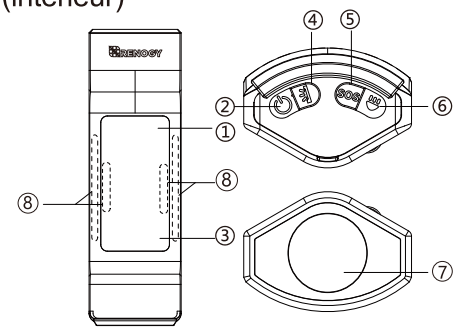

SPECIFICATIONS

Modèle	BM10
Capacité de la batterie	2600mAh/3.6V (9,36Wh)
Entrée micro USB	5V/1A Max
Sortie USB	5V/1A Max
Projecteur/spot	0,8W MAX
Projecteur	0,5W MAX
Poids net	109,6g (±5g)
Dimensions	41,5x28,2x133,5 mm

INDICATEUR LED

Il y a un indicateur LED pour afficher le niveau de charge de la batterie.

Au moment de la recharge, l'indicateur LED s'allume en fonction de son niveau de batterie actuel (tolérance de ± 5%) (¤: LED clignote toutes les 3 secondes ; ○ LED est allumée)

Charge	Niveau de batterie
¤	0%-99%
○	100%

Lorsque l'alimentation USB est activée, l'indicateur LED s'allume en fonction de son niveau de batterie actuel (tolérance de ± 5%).(● : LED est allumée; ¤ : LED clignote toutes les secondes; o: LED est éteinte)

Décharge	Niveau de batterie
●	100%-25%
¤	25%-1%
o	0%

• NOTE:

1. La lumière clignote pendant 8 secondes lorsque la puissance est inférieure à 25%, l'intervalle est de 20 secondes puis clignote pendant 8 secondes, lorsque la puissance est au-dessus de 25%, la lumière est éteint pendant 8 secondes.
2. Lorsque le produit est anormal, la lumière s'allume pendant une seconde et s'éteint immédiatement.

COMMENT UTILISER

• RECHARGER LA LAMPE DE POCHE:

Chargez la lampe de poche avec un câble micro USB de n'importe quelle source d'alimentation USB.

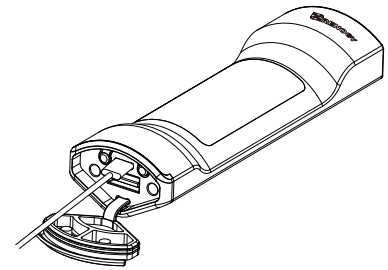

• CHARGEZ VOTRE APPAREIL:

Connectez votre appareil au port USB, appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour allumer la sortie, puis rechargez votre appareil.

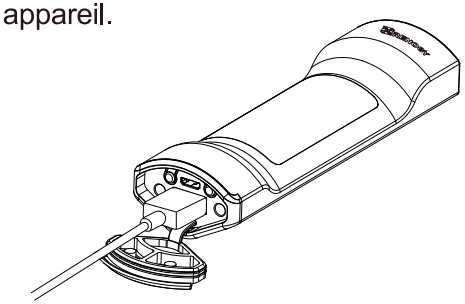

• PROJECTEUR/SPOT:

Appuyez sur le bouton de Spot pour basculer de 100%, 25%, et Strobe à éteindre. Appuyez sur le bouton SOS et restez en SOS.

• PROJECTEUR :

Appuyez et maintenez le bouton projecteur pour activer / désactiver le projecteur.

- **ATTENTION :**
  Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe de porch, puis tous ses modes actifs seront désactivés.

- **AIMANT:**
  Il y a un aimant dans la lampe de poche, ce qui peut attirer à toute sous-séquence magnétique.

EFFET DE COMBINAISON

① Spot amélioré par 3 lampes de poche combinées en 1

② Projecteur amélioré par côte à côte

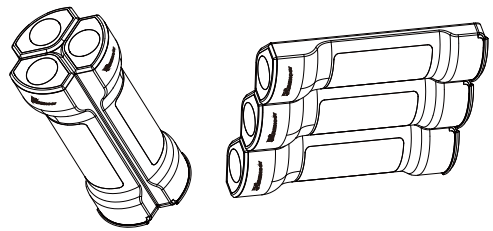

① ②

REMARQUE:

Assurez-vous qu'ils sont à l'horizon en étant utilisés côte à côte.

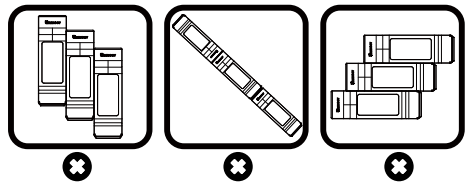

NOTES IMPORTANTES

1. Si la lampe de poche détecte que la sortie dépasse la limite, il passera automatiquement en mode veille. Débranchez la sortie d'alimentation de l'appareil et rebranchez-le pour le rallumer.

2. Lorsque la lampe de poche est hors tension, l'indicateur d'état de la batterie clignote puis s'éteint.
3. Si la lampe de poche n'est pas utilisée pendant plus de trois mois, elle doit être chargée plus de 85% avant utilisation, recharge tous les 6 mois lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Il est normal que la lampe de poche devienne légèrement chaude lors de la charge de votre appareil.
5. La lampe de poche contient plusieurs aimants, veuillez garder une distance de sécurité des produits de magnétisme sensibles, tels que les cartes de crédit, les stimulateurs cardiaques,etc.

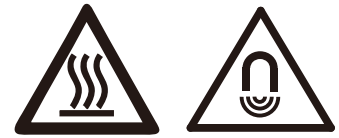

PRUDENCE

- Conserver à l'abri des sources de chaleur ou des liquides.
- Veuillez ne pas démonter ce produit.
- Chargez complètement la prise de courant portable au moins une fois tous les 6 mois.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. | Garder éloigné du feu | Tenir à l'écart des sources de chaleur | Ne pas utiliser en dessous de la température de congélation

CUSTOMER SUPPORT

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez nous contacter par courriel onlinestore@renogy.cn.

2600mAh 多機能懐中電灯

Model:BM10

≫ マニュアル

パッケージに含まれるもの

- トーチ・パワー・バンク*3
- 3in1 USBケーブル MicroUSB*1
- 紐*4
- キャリーバッグ*1

商品説明

① フラッドライト

② 電源ボタン

③ 電源残量表示インジケータ（インサイド）

④ フラッドライト・ボタン

⑤ SOSボタン

⑥ スポットライトボタン

⑦ スポットライト

⑧ マグネット

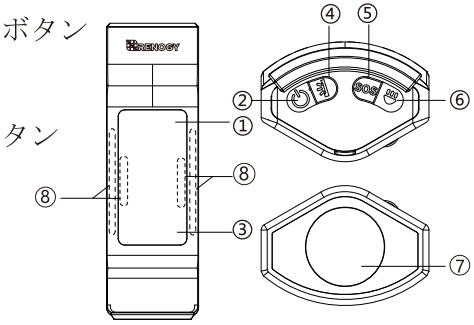

仕様

型番	BM10
電池容量	2600mAh/3.6V (9.36Wh)
マイクロUSB入力	最大5V/1A
USB出力	最大5V/1A
スポットライト	最大0.8W
フラッドライト	最大0.5W
（バッテリーパック）	109.6g (±5g)
寸法	41.5x28.2x133.5 ㎜

LEDインジケータ

電源バンクのバッテリー残量情報を表示するLEDインジケーターがあります。

再充電されると、現在のバッテリ残量（±5%許容差）に基づいてLEDインジケータが点灯します。

(¤:3秒ごとにLEDが点滅する ;oLEDが点灯している)

充電	バッテリー残量
¤	0%-99%
o	100%

USB電源がオンになると、現在のバッテリー残量に基づいてLEDインジケータが点灯します。（±5%許容差）
（●: LEDが点灯している;¤: 毎秒LEDが点滅する; o: LEDが点灯しない））

放電	バッテリ残量
●	100%-25%
¤	25%-1%
o	0%

- **注意**:

1. バッテリーの残量が25%以下になる場合、バッテリーインジケーターは８秒間点滅してから、消します。20秒後、点滅、消灯の動作を自動に繰り返します。25%以上になる場合、インジケーターは８秒間点灯してから、自動に消えます。
2. 懐中電灯が異常が発生する場合、バッテリーインジケーターは点灯し、１秒後自動的に消えます。

使用方法

- **懐中電灯へ充電する:**

あらゆるUSB電源からマイクロUSBケーブルで懐中電灯へ充電します。

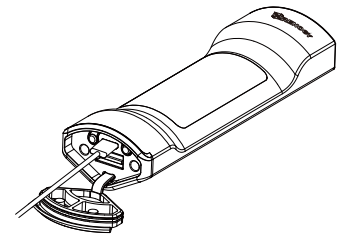

- **デバイスに充電する:**

デバイスをUSBポートに接続して電源ボタンを押したら、デバイスに充電します。

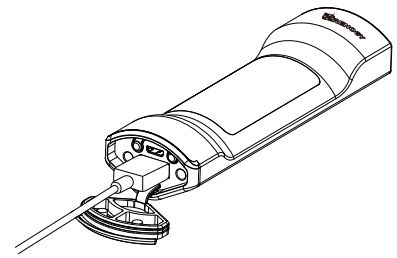

- **スポットライト**:

スポットボタンを押して高輝度、低輝度、点滅、オフに切り替えます。SOSボタンを押し続けてSOSライトになります。

- **フラッドライト**:

フラッドライトのボタンを押し続けてフラッドをオン/オフにします。

- **注意**:

「電源ボタン」をダブル押して懐中電灯の電源を切ってください。

• **磁石付き**:

サブシーケンスに取り付けることができます。戸外使用便利です。

コンビネーヨン エフェクト

① 三つのトーチを一つに組合せば、スポットライトがより強くなる

② トーチを横に並べれば、スポットライトがより強くなる

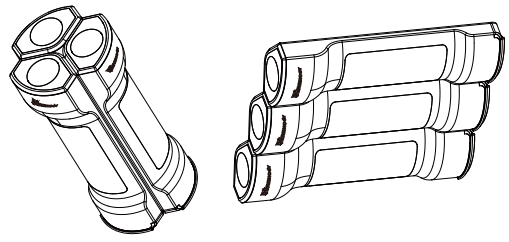

① ②

ご注意:

組合せる場合、必ず三つのトーチが水平線で並べてください

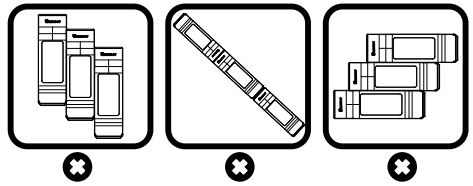

警告

1. トーチバッテリーバンクは出力が制限以上となる場合、機体が自動的にスタンドバイモードに戻す。電源再開のため、出力をデバイスより一時取り外してから、また入れてください。

2. 電源が切れば、バッテリーインディケータが点滅する。

3. 三ヶ月以上使われない場合、電源が85%まで充電して使用してください。長時間でご使用されない場合、六ヶ月ごとに一回充電してください。

4. 充電中、ト懐中電灯が微かな発熱をする。

5. 機体の中ではマグネットが含まれているので、クレジットとペースメーカーなど磁気に影響されやすい部品は機体より離せてください。

ご注意

- 火気、液体などに近づけないでください。
- 機体を解体しないでください。
- 使用されない場合、六ヶ月ごとに一回完全充電してください。

直射日光の当たるところに置かないでください。　火に近づけないでください。　火気などに近づけないでください。　低温で使用しないでください。

カスタマーサポート

何かご不明な点がありましたら、いつでもお気楽にお問い合わせください。

電話番号：048-299-9264

メールアドレス：renogy-japan@e-mail.jp

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions about this product, please call us at 1(800)330-8678 or send email to Sales@renogy.com.

KUNDENSERVICE

Sollten Sie noch Frage haben, bitte kontaktieren Sie mit uns durch E-mail: onlinestore@renogy.cn.

CUSTOMER SUPPORT

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez nous contacter par courriel onlinestore@renogy.cn.

カスタマーサポート

何かご不明な点がありましたら、いつでもお気楽にお問い合わせください。
電話番号：048-299-9264
メールアドレス：renogy-japan@e-mail.jp

FCC Compliance:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE RoHS

MADE IN CHINA

RENOGY